TOSHIBA

Leading Innovation

CAMILEO® BW20 Quick Start Guide

English/Español

Introduction

For more detailed information please refer to the **User's Guide** on the included CD.

Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697

Telephone: (949) 583-3305

Additional Information

© Copyright 2012 TOSHIBA CORPORATION. All rights reserved. TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation.

Trademarks

CAMILEO is a registered trademark of Toshiba America Information Systems, Inc. and/or Toshiba Corporation.

ArcSoft and MediaImpression are registered trademarks of ArcSoft, Inc.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Secure Digital and SD are trademarks of SD Card Association.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Waterproof design 16’ (5 meters)

- The camcorder can record videos or photos under water, at a depth of up to 16’ (5 meters), for a period of up to 30 minutes.
- The cover for the ports must be firmly closed and clean when used under water.
- The camcorder is not guaranteed to be waterproof in all environments or conditions.
- Keep the lens clean, and wipe any water off the camcorder, after underwater use, with a soft and dry cloth.

Getting Started

Charge the built-in battery

You must use the AC adaptor (sold separately) or the USB cable to charge your camcorder before use.

To charge your camcorder through the AC adaptor (rated at 5 volts, 2 amps), follow these steps:

1 Plug the AC adaptor into an AC wall socket, and connect its mini USB plug into the mini USB port on the underside of the camcorder.

The blinking light indicates that the battery is currently charging; the light glows continuously once charging is completed.

The full charge time from the AC adaptor is approximately 4 hours. (Actual charging time will vary, depending on battery condition and charging conditions.)

To charge your camcorder through the supplied **USB cable**, follow these steps:

1 Connect your camcorder's mini USB port to a USB port on your computer, with the supplied USB cable.

The blinking light indicates that the camcorder is currently charging, and the light remains on after the charging is completed.

Charging the battery through the USB cable takes approximately 5 hours. (Actual charging time will vary, depending on battery condition and charging conditions, including power availability from the computer's USB port.)

⚠ CAUTION Never charge the battery by a method other than as instructed. Doing so may cause a fire or explosion possibly resulting in serious injury.

Inserting and removing a Micro SD™ Card:

Your camcorder comes with a Micro SD™ Card slot that allows you to expand the camcorder's memory capacity with an optional Micro SD™, Micro SDHC™, or Micro SDXC™ memory card.

1. Open the ports cover.
2. Insert the Micro SD™ card (optional) into the slot until it locks properly.
3. To remove the Micro SD™ card, press inward to release it and gently pull it out.
4. Close the ports cover.

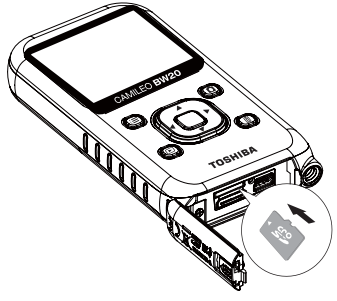

To remove the Micro SD™ Card, press inward to release it. When the card pops out, grasp it and pull it straight out.

CAUTION To prevent data corruption, format the Micro SD™ card in the camcorder before using.

CAUTION All data will be erased when the Micro SD™ Card is formatted. Make sure that all data is copied to your computer or other media before formatting the Micro SD™ Card.

For more information on formatting the Micro SD™ Card within the camcorder, please see the User's Guide.

Box contents

The following items are included with your CAMILEO® BW20:

Camcorder with built-in Battery

Mini USB Cable

Wrist Strap



Floating Wrist Strap

CD-ROM Software, User's Guide and Warranty Information



Quick Start Guide (this document)

USB cable	Connects the CAMILEO® BW20 to your computer for file transfer and charging.
Quick Start Guide	This document.
Software	Organizes, edits, presents, and shares your video files.
Wrist Strap	Adds security to your camcorder.
Floating Strap	Keeps the waterproof camcorder afloat.

CAMILEO® BW20 Snapshot

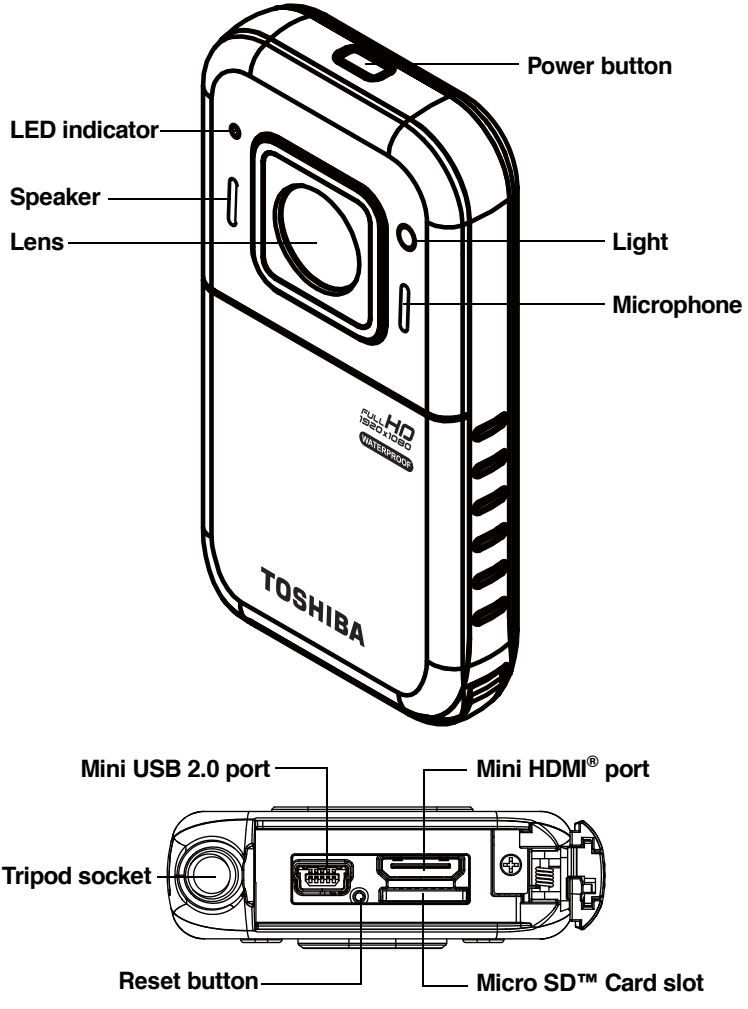

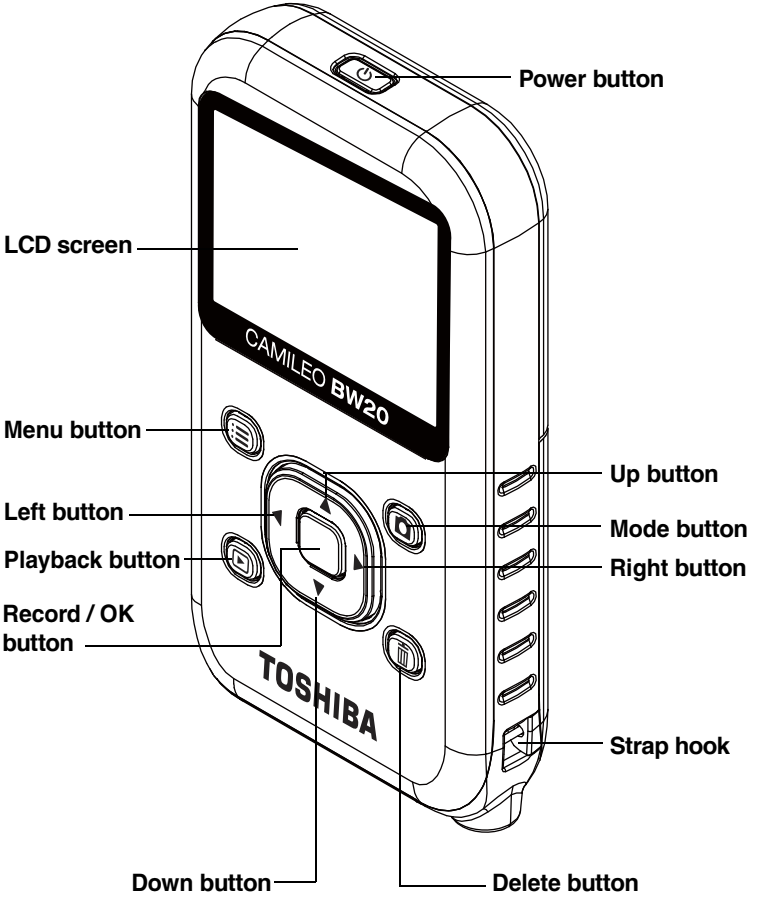
Power button
LCD screen
CAMILEO BW20
Menu button
Up button
Left button
Mode button
Playback button
Right button
Record / OK button
TOSHIBA
Strap hook
Down button
Delete button

Buttons	Description	
	Power	Press for one second to turn the camcorder on or off.
	Mode	Switch between Video mode and Photo mode.
	Menu	• Menu ON. • Return to Preview mode.
	Playback	• View recorded videos / photos. • Switch between Record and Playback modes. • In Menu mode, return to the previous menu level. • In Playback mode, view your videos / photos in continuous / slideshow mode.
	Delete	• In Video mode, press the **Playback** button to review recorded videos. Press the **Delete** button to delete videos. • In Photo Mode, press the **Playback** button to review recorded photos. Press the **Delete** button to delete photos.
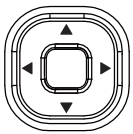	**Up**	Zoom in.
	Down	Zoom out.
	Left	• In preview mode, press to activate underwater scene. • Move between menu option items.
	Right	• In preview mode, press to toggle between Anti-glare On and Anti-glare Off. • While recording video, press to pause the recording. Press again to resume recording. • Move between menu option items.
	Record / OK	• In Video mode, press to take video. Press again to stop recording. • In Photo mode, press to take a photo. • In Playback mode, press to view selected videos. • Confirm the menu selection.

Turning the camcorder on and off

To turn the camcorder on, press the **Power** (⏻) button for approximately one second. To turn the camcorder off, press it again for approximately one second.

Video mode menu

In Video Mode, press the **Menu** (☰) button to go to the Video Mode menu.

CHECK RECORDED VIDEOS		
In Video Mode, press the **Playback** (▶) button to go to the recorded video files carousel. The information screen will display for approximately 3 seconds, then disappear. You can check or delete the recorded video files.		
VIDEO SETTINGS		
RESOLUTION	FULL HD 1080 / 30	1920 x 1080 (30fps)
	HD 720 / 60	1280 x 720 (60fps)
	HD 720 / 30	1280 x 720 (30fps)
	VGA 480 / 30	640 x 480 (30fps)
LIGHT	ON	Turns the light ON.
	OFF	Turns the light OFF.
	Digital Light	Extends the dynamic range for backlight so that the foreground objects in the videos will be brighter.
STABILIZATION	ON	Enables motion stabilization, which reduces the effect of camcorder shaking, for less blurry video.
	OFF	Disables motion stabilization.

MOTION DETECTION	ON	Records video automatically when the camcorder detects movement.
	OFF	Turns Motion Detection OFF.
FACE TRACKING	ON	The camcorder detects and focuses on faces automatically.
	OFF	Turns Face Tracking OFF.
SLOW MOTION	ON	This option allows recording of videos with a slow motion effect. When the video is played, the playback time will be longer than the actual recording time.
	OFF	Turns Slow Motion OFF.
TIME LAPSE	OFF	Disables Time Lapse.
	1 second	Records one frame per second.
	3 seconds	Records one frame every three seconds.
	5 seconds	Records one frame every five seconds.

Effects and Settings

EFFECTS		
SCENE	Auto	Automatically adjusts to current conditions.
	Skin	Adjusts skin tones to appear more natural.
	Night	Adjusts for low light conditions or at night.
	Backlight	Brightens closer subjects when brightly lit from behind.
	Underwater	Adjusts color tones for pictures / videos taken while submerged in water.

FILTER	Auto	The image uses the full color spectrum.
	Black & White	The image is converted to black and white.
	Classic	The image is converted to sepia.
	Negative	The image is converted to a negative of the original.
WHITE BALANCE	Auto	Automatically adjusts white balance.
	Daylight	Adjusts white balance for outdoor conditions.
	Fluorescent	Adjusts white balance for fluorescent lighting.
	Tungsten	Adjusts white balance for tungsten lighting.
SETTINGS		
SOUND	ON	Enables tone and operation sounds.
	OFF	Disables tone and operation sounds.
TV FORMAT	NTSC (60Hz)	USA, Canada, Japan, South Korea, Taiwan, etc.
	PAL (50Hz)	UK, Europe, China, Australia, Singapore, Hong Kong, etc.
LANGUAGE	English, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Swedish, Spanish, Mexico Spanish, Turkish.	
DATE & TIME	Sets the date and time.	
FORMAT	Yes	Format Micro SD™ Card
	No	Do not format Micro SD™ Card
RESTORE DEFAULT	Yes	Restore the default factory settings.
	No	Do not restore the default factory settings.

Photo mode menu

In Photo Mode, press the **Menu** ( ) button to go to the Photo Mode menu.

CHECK RECORDED PHOTOS		
In Photo Mode, press the **Playback** ( ) button to go to the recorded photo files carousel. The information screen will display for 3 seconds, then disappear. You can check or delete the recorded photo files.		
PHOTO SETTINGS		
RESOLUTION	High-16MP	Takes photos at 4608 x 3456, 16MP quality (interpolated).
	Standard-5MP	Takes photos at 2592 x 1944, 5MP quality.
	Low-3MP	Takes photos at 2048 x 1536, 3MP quality.
SELF-TIMER	ON	Allows you to take photos with a ten-second delay.
	OFF	Turns Self-Timer OFF.
DATE PRINTING	ON	Imprints the date and time on each photo.
	OFF	Turns Date Printing OFF.
ISO	Auto	Sets the ISO setting automatically according to conditions.
	800	ISO 800
	1600	ISO 1600
SLIDESHOW	2 seconds	Displays one photo every two seconds
	5 seconds	Displays one photo every five seconds
	10 seconds	Displays one photo every ten seconds

Transferring photos and videos to a computer (plug and share)

1. Install the bundled software application, **ArcSoft MediaImpression®**, for optimal video playback on your computer.
2. Connect the computer and camcorder with the supplied mini USB 2.0 cable.
3. Select **MASS STORAGE** on the camcorder screen.

- To access photos and videos on your Micro SD™ Card: Videos and photos can be found on your computer at **My Computer\Removable Disk\DCIM\100MEDIA**.
- To access photos and videos in the camcorder's internal memory: Videos and photos can be found on your computer at **My Computer\DV\DCIM\100MEDIA**.
- In these folders, you can view, delete, move, or copy any videos and photos.

Uploading files to a web site

You can also share recorded movies on the Internet via the built-in CAMILEO® Uploader application (for Windows® based systems only), which offers you an easy way to upload your video clips and photos to a Web site instantly. For more detailed instructions, refer to the User's Guide, on the supplied CD.

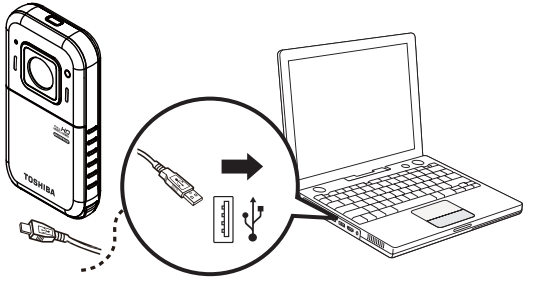

NOTE The social web site must first be configured with your user profile in the CAMILEO® Uploader application before file transfer can begin.

NOTE Some social media web sites may not be accessible in certain regions. You must have Internet access to upload files to a web site.

Webcam mode

Connect the camcorder to your computer with the supplied mini USB 2.0 cable. Press the **Right** button and select the **WEBCAM**, then press the **Red** button. The multi-indicator light glows blue. In this mode, you can implement live video conference meetings and multimedia communications.

For additional information, refer to the User's Guide.

Toshiba Support

If you require help or are having problems operating your product, you may need to contact Toshiba for additional technical assistance.

Before you call

Since some problems may be related to software, it is important that you investigate other sources of assistance first. Try the following before contacting Toshiba:

- Review the User's Guide supplied with your product.
- If a problem occurs when you are running software applications, consult the software documentation for troubleshooting suggestions. Contact the software company's technical support department for assistance.

- Consult the reseller or dealer from whom you purchased your product. They are your best resource for current information and support.

Contacting Toshiba

Toshiba's technical support Web site

For technical support, or to stay current on the most recent software options for your CAMILEO® product and for other product information, be sure to regularly check the Toshiba Web site at support.toshiba.com.

Toshiba voice contact

For technical support, call the Toshiba Customer Support Center:

Within the United States at (888) 592-0944

Outside the United States at (949) 583-3305

This product comes with a One (1) Year Standard Limited Warranty. The One (1) Year Standard Limited Warranty for Toshiba Computer Accessories and Electronics can be found online at http://pcsupport.toshiba.com/accessories1yr.

TOSHIBA

Leading Innovation

CAMILEO® BW20
Guía de inicio rápido

Introducción

Para obtener información detallada consulte el **Manual del usuario** en el CD que se incluye.

Contacto

Dirección: TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697
Teléfono: (949) 583-3305

Información adicional

©2012 TOSHIBA CORPORATION. Todos los derechos reservados.
TOSHIBA se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos incurridos por errores, omisiones o discrepancias entre este producto y la documentación.

Marcas comerciales

CAMILEO es una marca registrada de Toshiba America Information Systems, Inc. y/o Toshiba Corporation.

ArcSoft y MediaImpression son marcas registradas de ArcSoft, Inc.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC.

Secure Digital y SD son marcas comerciales de la SD Card Association.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Diseño a prueba de agua hasta 5 metros (16 pies)

- La videocámara puede grabar videos o tomar fotografías bajo el agua, a profundidades hasta de 5 metros (16 pies) por un período hasta de 30 minutos.
- La cubierta de los puertos debe estar bien cerrada y limpia cuando se usa la videocámara debajo del agua.
- La impermeabilidad de la videocámara no se garantiza en todos los ambientes y condiciones.
- Mantenga el lente limpio y seque la videocámara con un paño suave y seco después de usarla bajo el agua.

Para comenzar

Carga de la batería integrada

Antes de utilizar la videocámara debe cargar la batería usando el adaptador de CA (vendido separadamente) o el cable USB que se suministra.

Para cargar la videocámara a través del adaptador de CA (con capacidad de 5 voltios, 2 amps) siga los pasos siguientes:

1 Conecte el adaptador de CA a un tomacorriente de CA de pared, y conecte el conector mini USB en el puerto mini USB ubicado en la parte inferior de la videocámara.

Una luz intermitente indica que se está cargando la batería y una luz sólida indica que se completó la carga.

El tiempo para la carga completa de la batería usando el adaptador de CA es de aproximadamente 4 horas. (El tiempo de carga efectivo varía de acuerdo con las condiciones de la batería y las condiciones de carga).

Para cargar la videocámara a través del **cable USB** suministrado, siga los pasos siguientes:

1 Conecte el puerto mini USB de la videocámara a un puerto USB de una computadora usando el cable USB suministrado.

Una luz intermitente indica que se está cargando la batería y después de que finaliza la carga la luz permanece encendida.

El tiempo de carga de la batería a través del cable USB es de aproximadamente 5 horas. (El tiempo de carga efectivo varía de acuerdo con las condiciones de la batería y las condiciones de carga, incluso la disponibilidad de alimentación a través del puerto USB de la computadora).

⚠PRECAUCIÓN Nunca cargue la batería mediante un método que no esté indicado en las instrucciones, ya que si lo hace podría provocar un incendio o explosión, que podría ocasionar lesiones graves.

Inserción y extracción de una tarjeta Micro SD™:

Su videocámara tiene una ranura para tarjeta Micro SD™ que permite expandir la capacidad de memoria de la videocámara con tarjetas de memoria opcionales Micro SD™, Micro SDHC™ o Micro SDXC™.

1. Abra la cubierta de los puertos.
2. Inserte la tarjeta Micro SD™ (opcional) en la ranura hasta que encaje bien.
3. Para extraer la tarjeta Micro SD™, presione hacia adentro para liberarla y luego sáquela con cuidado.
4. Cierre la cubierta de los puertos.

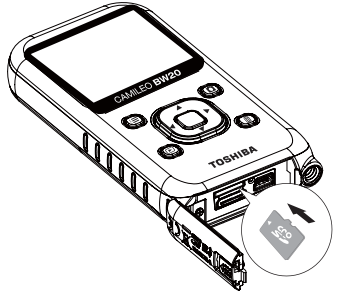

Para extraer la tarjeta Micro SD™, presiónela hacia adentro para liberarla. Cuando se asome la tarjeta sujétela y sáquela de la ranura.

PRECAUCIÓN Para evitar la corrupción de datos se recomienda formatear la tarjeta Micro SD™ en la videocámara antes de utilizarla.

PRECAUCIÓN Si se formatea la tarjeta Micro SD™ se borran todos los datos. Por lo tanto, asegúrese de copiar todos los datos en una computadora o en otro medio antes de formatear la tarjeta Micro SD™.

Para obtener información adicional sobre la formatación de las tarjetas Micro SD™ en la videocámara consulte el Manual del usuario.

Contenido de la caja

Con la videocámara CAMILEO® BW20 se incluyen los siguientes artículos:

Videocámara con batería integrada

Cable mini USB

Correa de muñeca


Correa flotante de muñeca

CD-ROM de software, Manual de usuario e informatión de garantía


Guía de inicio rápido (este documento)

Cable USB	Conecta la CAMILEO® BW20 a la computadora para transferir archivos y cargar.
Guía de inicio rápido	Este documento.
Software	Organiza, edita, presenta y comparte los archivos de video.
Correa de muñeca	Añade seguridad a la videocámara.
Correa flotante	Mantiene a flote la videocámara a prueba de agua.

CAMILEO® BW20 vista general

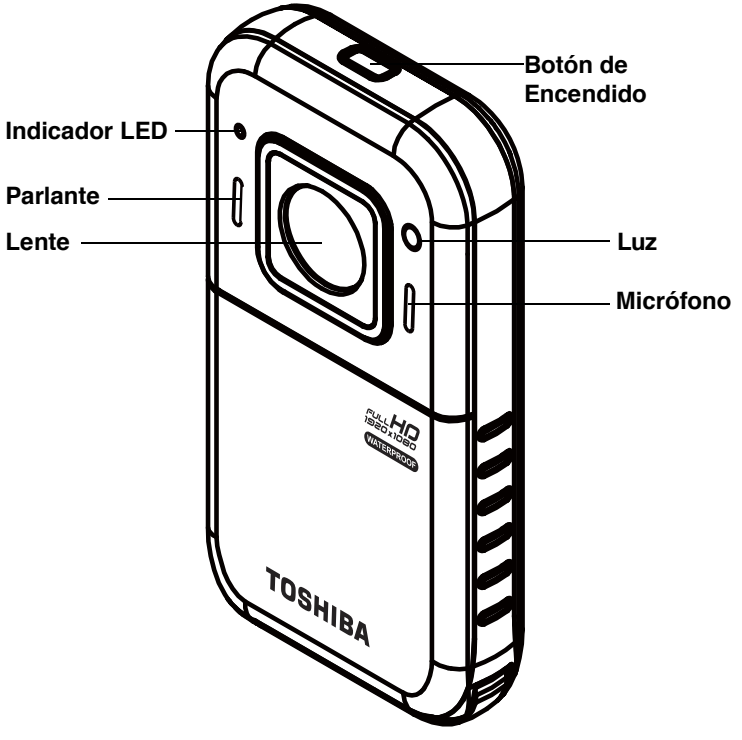

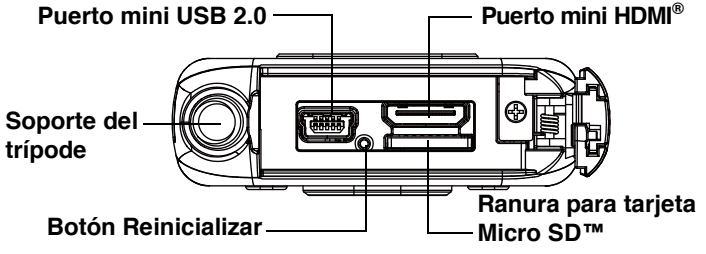

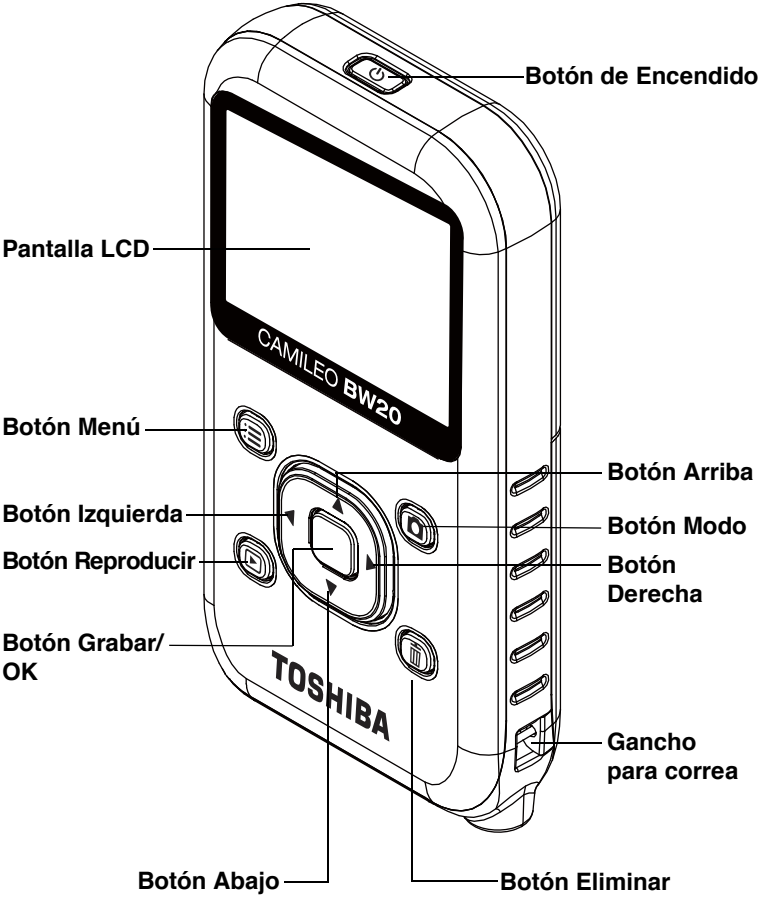
Botón de Encendido
Pantalla LCD
CAMILEO BW20
Botón Menú
Botón Arriba
Botón Izquierda
Botón Modo
Botón Reproducir
Botón Derecha
Botón Grabar/ OK
TOSHIBA
Gancho para correa
Botón Abajo
Botón Eliminar

Botones	Descripción	
	Encendido	Presione durante un segundo para encender o apagar la videocámara.
	Modo	Para alternar entre el modo Video y el modo Fotografía.
	Menú	• Menú ENCENDIDO. • Regresar al modo Vista previa.
	Reproducir	• Para ver videos/fotografías registrados. • Para alternar entre los modos Grabar y Reproducir. • En el modo Menú, para regresar al nivel previo del menú. • En el modo Reproducir, para ver videos/ fotografías en el modo continuo/presentación de diapositivas.
	Eliminar	• En el modo Video, presione el botón **Reproducir** para revisar los videos grabados. Presione el botón **Eliminar** para eliminar videos. • En el modo Fotografía, presione el botón **Reproducir** para revisar los fotografías grabadas. Presione el botón **Eliminar** para eliminar fotografías.
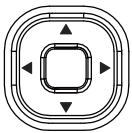	**Arriba**	Para efectuar acercamientos.
	Abajo	Para efectuar alejamientos.
	Izquierda	• En el modo de Vista previa, presione para activar la escena bajo el agua. • Para moverse entre las distintas opciones del menú.
	Derecha	• En el modo de Vista previa, presione para alternar entre la activación o desactivación del antirreflejo. • Mientras está grabando un video, presione para pausar la grabación. Presione de nuevo para reanudar la grabación. • Para moverse entre las distintas opciones del menú.
	Grabar/ OK	• En el modo Video, presione para grabar un video. Presiónelo de nuevo para detener la grabación. • En el modo Fotografía, presione para tomar una fotografía. • En el modo Reproducir, presione para ver los videos seleccionados. • Para confirmar la selección del menú.

Encender y apagar la videocámara

Para encender la videocámara, presione el botón de **Encendido** (⏻) durante aproximadamente un segundo. Para apagar la videocámara, presione el botón de nuevo durante aproximadamente un segundo.

Menú del modo Video

En el modo Video, presione el botón **Menú** (☰) para ir al menú del modo Video.

REVISIÓN DE LOS VIDEOS GRABADOS		
En el modo Video, presione el botón **Reproducir** (▶) para ir al carrusel de videos grabados. Aparece la pantalla de información durante aproximadamente 3 segundos y luego desaparece. Usted puede revisar o eliminar archivos de video grabados.		
CONFIGURACIÓN DE VIDEO		
RESOLUCIÓN	FULL HD 1080 / 30	1920 x 1080 (30fps)
	HD 720 / 60	1280 x 720 (60fps)
	HD 720 / 30	1280 x 720 (30fps)
	VGA 480 / 30	640 x 480 (30fps)
LUZ	Encendida	Enciende la luz.
	Apagada	Apaga la luz.
	Luz digital	Extiende la gama dinámica de la luz de fondo para que los objetos en primer plano en los videos se vean más iluminados.
ESTABILIZACIÓN	Activada	Activa la estabilización del movimiento lo que reduce el efecto de las sacudidas de la videocámara, para grabar videos menos borrosos.
	Desactivada	Desactiva la estabilización del movimiento.
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Activada	Graba videos automáticamente cuando la videocámara detecta movimientos.
	Desactivada	Desactiva la Detección de movimiento.

SEGUIMIENTO DE CARAS	Activado	La videocámara detecta y enfoca las caras en forma automática.
	Desactivado	Desactiva el Seguimiento de caras.
CÁMARA LENTA	Activada	Esta opción permite grabar videos con efecto de cámara lenta. Cuando se reproduce el video, el tiempo de reproducción será más largo que el tiempo real de grabación.
	Desactivada	Desactiva la Cámara lenta.
TIEMPO DE ESPERA	Desactivado	Desactiva el tiempo de espera.
	1 segundo	Graba un fotograma por segundo.
	3 segundos	Graba un fotograma cada 3 segundos.
	5 segundos	Graba un fotograma cada 5 segundos.

Efectos y configuración

EFECTOS		
ESCENA	Auto	Se ajusta a las condiciones corrientes automáticamente.
	Piel	Hace que los tonos de la piel aparezcan más naturales.
	Noche	Efectúa ajustes para condiciones de baja iluminación o en la noche.
	Luz de fondo	Ilumina más a los sujetos cercanos cuando están iluminados desde atrás.
	Submarina	Ajusta los tonos de los colores para las fotografías o videos grabados bajo el agua.

FILTRO	Auto	La imagen use el espectro de color completo.
	Blanco y negro	La imagen se convierte a blanco y negro.
	Clásica	Le da una apariencia sepia a la imagen.
	Negativa	La imagen se convierte en una versión negativa del original.
BALANCE DE BLANCOS	Auto	Ajusta el balance de blancos automáticamente.
	Luz de día	Ajusta el Balance de blancos para exteriores.
	Fluorescente	Ajusta el Balance de blancos para iluminación fluorescente.
	Tungsteno	Ajusta el Balance de blancos para iluminación con tungsteno.
CONFIGURACIÓN		
SONIDO	ENCENDIDO	Activa el tono y los sonidos de operación.
	APAGADO	Desactiva el tono y los sonidos de operación.
FORMATO DE TV	NTSC (60Hz)	EE.UU., Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán, etc.
	PAL (50Hz)	Reino Unido, Europa, China, Australia, Singapur, Hong Kong, etc.
IDIOMA	Inglés, checo, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, polaco, portugués, sueco, español, español mexicano, turco.	
FECHA Y HORA	Fija la fecha y hora	
FORMATEAR	Sí	Formatear la tarjeta Micro SD™.
	No	No formatear la tarjeta Micro SD™.
RESTAURAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA	Sí	Restaura las configuraciones predeterminadas en fábrica.
	No	No restaura las configuraciones predeterminadas en fábrica.

Menú del modo Fotografía

En el modo Fotografía, presione el botón **Menú** (☰) para ir al menú del modo Fotografía.

REVISAR FOTOGRAFÍAS GRABADAS		
En el modo Fotografía, presione el botón **Reproducir** (▶) para ir al carrusel de fotografías grabadas. Aparece la pantalla de información durante aproximadamente 3 segundos y luego desaparece. Puede revisar o eliminar los archivos de fotografías grabadas.		
CONFIGURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS		
RESOLUCIÓN	Alta-16MP	Toma fotografías con calidad de 16 MP a 4608 x 3456 (con interpolación).
	Estándar-5MP	Toma fotografías con calidad de 5 MP a 2592 x 1944.
	Baja-3MP	Toma fotografías con calidad de 3 MP a 2048 x 1536.
AUTO-TEMPORIZADOR	Activado	Permite tomar fotografías con una demora de 10 segundos.
	Desactivado	Desactiva el Autotemporizador.
IMPRESIÓN DE FECHA	Activada	Imprime la fecha y hora en cada fotografía.
	Desactivada	Desactiva la Impresión de fecha.
ISO	Auto	Establece la configuración ISO automáticamente de acuerdo con las condiciones.
	800	ISO 800
	1600	ISO 1600
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS	2 segundos	Muestra una fotografía cada dos segundos.
	5 segundos	Muestra una fotografía cada cinco segundos.
	10 segundos	Muestra una fotografía cada diez segundos.

Transferencia de fotografías y videos a una computadora (conectar y compartir)

1. Para reproducir video en forma óptima en la computadora, instale el programa de software **ArcSoft MediaImpression®** incluido.
2. Conecte la computadora y la videocámara con el cable mini USB 2.0 que se suministra.
3. En la pantalla de la videocámara seleccione **MASS STORAGE** (Almacenamiento masivo).

- ❖ Para acceder a las fotografías y los videos almacenados en la tarjeta Micro SD™: Los videos y las fotografías se pueden encontrar en la computadora bajo **Equipo\Disco extraíble\DCIM\100MEDIA**.
- ❖ Para acceder a las fotografías y los videos almacenados en la memoria interna de la videocámara: Los videos y las fotografías se pueden encontrar en la computadora bajo **Equipo\DV\DCIM\100MEDIA**.
- ❖ En estas carpetas puede ver, eliminar, mover o copiar los videos y fotografías que desee.

Cargar archivos a un sitio web

También puede compartir en Internet los videos registrados través de la aplicación integrada CAMILEO® Uploader (solamente para sistemas basados en Windows®) que permite transferir fácilmente videoclips y fotografías a un sitio web en forma instantánea. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario en el CD suministrado.

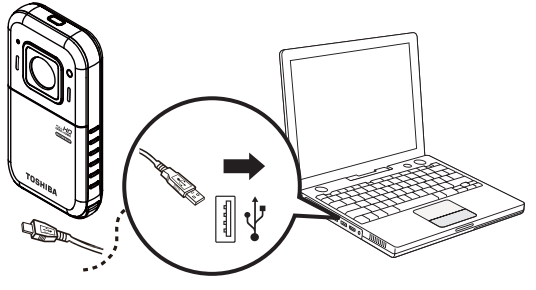

NOTA Antes de que se pueda empezar a transferir el archivo, debe configurar primero el sitio web de la red social con su perfil de usuario en la aplicación CAMILEO® Uploader.

NOTA Algunos sitios de redes sociales podrían no ser accesibles en ciertas regiones. Para cargar archivos a un sitio web debe tener acceso a Internet.

Modo Cámara web

Conecte la videocámara a la computadora con el cable mini USB que se suministra. Presione el botón **Derecha** y seleccione **Cámara web**. Luego presione el botón **Rojo**. La luz del indicador múltiple se ilumina de color azul. En este modo usted puede realizar videoconferencias en vivo y comunicaciones multimedia.

Para obtener información adicional consulte el Manual del usuario.

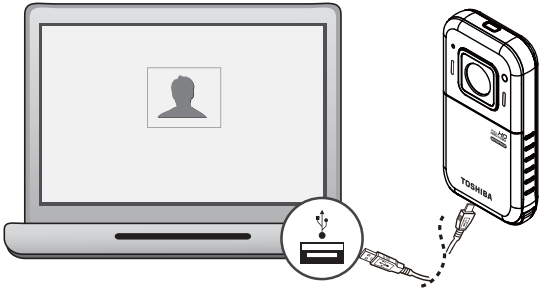

Asistencia técnica de Toshiba

Si necesita ayuda o tiene problemas con el funcionamiento de su producto, podría ser necesario ponerse en contacto con Toshiba para obtener asistencia técnica adicional.

Antes de contactar a Toshiba

Puesto que algunos problemas pueden estar relacionados con el software, es conveniente que recurra primero a otras fuentes de asistencia técnica. Intente hacer lo siguiente antes de comunicarse con Toshiba:

- Consulte el Manual del usuario suministrado con el producto.
- Si el problema se produce mientras está ejecutando una aplicación de software, consulte las sugerencias sobre posibles soluciones de problemas en la documentación del software. Póngase en contacto con el personal de asistencia técnica del fabricante del software y solicite su ayuda.
- Consulte al revendedor o al distribuidor a quien le compró el producto, ya que es su mejor fuente de información actualizada y asistencia.

Contacto con Toshiba

Sitio web de asistencia técnica de Toshiba

Para obtener asistencia técnica o para mantenerse al día acerca de las opciones más recientes de software para su producto CAMILEO®, así como para obtener otro tipo de información sobre otros productos, asegúrese de visitar periódicamente el sitio web de Toshiba en latin.toshiba.com/soporte.

Contacto telefónico con Toshiba

Si desea solicitar asistencia técnica, llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba:

Al (888) 592-0944 dentro de Estados Unidos.

Al (949) 583-3305 desde fuera de Estados Unidos.

Este producto incluye una garantía limitada estándar de un (1) año. La Garantía limitada estándar de un (1) año para los accesorios de computadoras y productos electrónicos de Toshiba se puede encontrar en línea en el sitio http://pcsupport.toshiba.com/accessories1yr.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

GMAA00396011
06/12